GNVERT

Guía de uso GNL

ENGIE Solutions

Elementos de seguridad

El botón de parada de emergencia

Corte general del suministro eléctrico de la estación de servicio, cierre de las válvulas automáticas a la entrada y la salida de la estación.

El botón de «ENCENDIDO» y de «HOMBRE MUERTO»

Con cada señal sonora, pulsar el botón de «ENCENDIDO» y de «HOMBRE MUERTO» del terminal para poder repostar.

El botón «START»

Debe elegirse en función de la marca del vehículo; activa el inicio del repostaje.

El botón «STOP»

Para detener la distribución de GNL antes de llenar completamente el depósito.

En caso de incidente técnico

Llame al **+33 (0)1 43 53 08 18**
(indique la opción 1) y especifique el código de la estación de servicio

En caso de peligro o de accidente

Pulse el botón de parada de emergencia y llame a emergencias marcando el **112**.
Luego llame al **+33 (0)1 43 53 08 18**
(indique la opción 2) y especifique el código de la estación de servicio (ejemplo VCA 006)

Prohibiciones en la estación de servicio

Prohibido fumar

Prohibido dejar el motor en marcha

Prohibido hacer llamadas telefónicas

Prohibido llevar una fuente de calor

Prohibido dejar las puertas y ventanas abiertas

Equipos de protección obligatorios

Guantes criogénicos

para proteger de un eventual contacto de la piel con el combustible líquido a -160°C y con algunas partes metálicas muy frías durante el repostaje:
riesgo de sufrir quemaduras provocadas por el frío

Una visera o un casco con visera integrada

para protegerse de posibles salpicaduras:
riesgo de sufrir quemaduras provocadas por el frío

Prendas de ropa que cubran los brazos y las piernas

para proteger de un eventual contacto de la piel
con el combustible líquido a -160°C y con algunas partes metálicas muy frías durante el repostaje:
riesgo de sufrir quemaduras provocadas por el frío

Calzado que cubra o cerrado

para proteger de un eventual contacto de la piel con el combustible líquido a -160°C:
riesgo de sufrir quemaduras provocadas por el frío

Conexión a tierra obligatoria del vehículo

para disipar las cargas electrostáticas durante el suministro de GNL y prevenir así un incendio:
peligro de incendio

Consultar las instrucciones de repostaje publicadas en el terminal de distribución y respetarlas rigurosamente

Instrucciones de repostaje

Apagar el motor, cerrar las puertas y ventanas del mismo y ponerse los EPIs.

Conectar el depósito a tierra.

Secar y limpiar los 2 orificios del depósito del vehículo (GNL y respiradero) con el soplador de aire comprimido (o con un paño).

Identificarse en el lector de tarjetas y seguir las instrucciones de la pantalla.

Descolgar la pistola de GNL de su soporte.

Secar y limpiar la pistola de suministro con aire comprimido (o con un paño).

Instrucciones de repostaje

Colocar la pistola de suministro delante del orificio del vehículo alineada con las pestañas.

Introducir la pistola en el depósito y girarla ¼ de vuelta para bloquearla.

Conectar la pistola encajando las 2 empuñaduras de GNL hacia adelante.

Pulsar el botón «START» del terminal en función de la marca del vehículo y seguir las instrucciones.

Como prueba de control y de presencia, con cada señal sonora y visual, pulsar el botón de «HOMBRE MUERTO» del terminal.

Instrucciones de repostaje

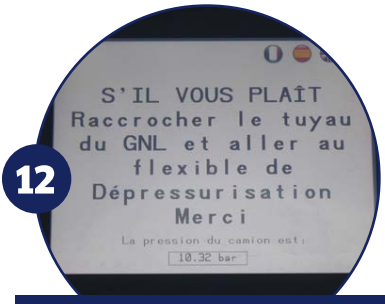

12

Si la presión del depósito del vehículo es alta, seguir las instrucciones de despresurización.

13

Esperar hasta que la pantalla indique «Fin de la carga».

14

Desconectar la pistola tirando de las empuñaduras hacia atrás, esperar 3 segundos y luego girarla ¼ de vuelta para desconectarla del vehículo.

15

Volver a colgar la pistola en el soporte del terminal.

16

Retirar la pinza de conexión a tierra.

17

En caso de solicitud inicial de tique, volver a identificarse en el lector de tarjetas para obtener el tique de caja.

Instrucciones de despresurización

Seguir las instrucciones de la pantalla.

Abrir la «válvula gris» de respiradero de cada depósito del vehículo.

Descolgar la pistola de respiradero del soporte del terminal y conectarla al depósito del vehículo.

Pulsar el botón «START» para IVECO SCANIA (o despresurización) para comenzar.

Para reanudar el repostaje (seguir las instrucciones de la pantalla), desconectar y volver a colgar la pistola de respiradero en su soporte.

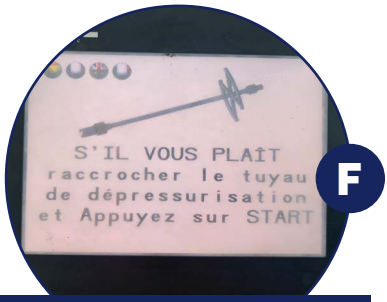

Pulsar el botón «START» del terminal en función de la marca del vehículo y seguir las instrucciones.

Protección y seguridad

Los equipos de protección individual son obligatorios

El GNL líquido se encuentra a -160°C, ¡utilice los EPIs!

Normas de tráfico

Respetar el sentido de circulación de la estación de servicio

Velocidad limitada a 10 km/h en la estación de servicio

Circulación peatonal prohibida en la estación de servicio a las personas no autorizadas

Prohibición de detenerse y aparcar en la estación de servicio

Comprobar los ángulos muertos antes de salir para proteger al personal técnico que circula por las vías

Marcar el STOP al salir de la estación de servicio

Altura limitada según la indicación de la estación de servicio

GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

Tel. +33 (1) 49 38 39 00 - Fax +33 (1) 49 38 39 01
courrier.gnvert@engie.com

Encuéntrenos en:
https://gnvert.engie-solutions.com

Descargue nuestra nueva aplicación GNVERT disponible en:

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

ENGIE Solutions