GNVERT

Guide d'utilisation GNL

ENGIE Solutions

Éléments de sécurité

Le bouton d'arrêt d'urgence

Coupure générale de l'alimentation électrique de la station, fermeture des vannes automatiques à l'entrée et à la sortie de la station.

Le bouton « MARCHE » et «HOMME MORT»

A chaque signal sonore, presser le bouton « MARCHE » et «HOMME MORT» de la borne pour permettre la réalisation du plein.

Le bouton « START »

A choisir selon la marque du véhicule, déclenche le début du remplissage.

Le bouton « STOP »

Pour stopper la distribution de GNL avant le remplisage complet du réservoir.

En cas d'incident technique

Appelez le **01 43 53 08 18**
(indiquez choix 1)
et précisez le code station

En cas de danger ou d'accident

Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence et appelez les secours au **112** puis le **01 43 53 08 18** (indiquez choix 2) et précisez le code station (exemple VCA 006)

Interdictions sur la station

Interdiction de fumer

Interdiction de laisser son moteur allumé

Interdiction de téléphoner

Interdiction d'apporter une source de chaleur

Interdiction de laisser ses portes et fenêtres ouvertes

Équipements de protection obligatoires

Des gants cryogéniques

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C et de certaines parties métalliques très froides pendant le remplissage :
risques de brûlures par le froid

Une visière ou casque avec visière intégrée

pour protéger d'éventuelles projections :
risques de brûlures par le froid

Des vêtements couvrant bras et jambes

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C et de certaines parties métalliques très froides pendant le remplissage :
risques de brûlures par le froid

Des chaussures couvrantes ou fermées

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C :
risques de brûlures par le froid

Mise à la terre obligatoire du véhicule

pour dissiper les charges électrostatiques pendant la distribution de GNL et ainsi prévenir la création d'un incendie :
risque d'incendie

Retrouver les consignes de remplissage affichées sur la borne de distribution et les suivre rigoureusement

Consignes de remplissage

Couper le moteur, fermer les portes et les fenêtres du véhicule et s'équiper de ses EPI.

Mettre le réservoir à la terre.

Sécher et nettoyer les 2 embouts réservoir véhicule (GNL et Event) à l'aide de la soufflette d'air comprimé (ou au chiffon).

S'identifier sur le badgeur et suivre les instructions de l'écran.

Décrocher le pistolet GNL de son support.

Sécher et nettoyer le pistolet d'avitaillement avec l'air comprimé (ou au chiffon).

Consignes de remplissage

7

Placer le pistolet d'avitaillement en face de l'embout véhicule aligné avec les ergots.

8

Insérer le pistolet dans le réservoir et réaliser un ¼ de tour pour le verrouiller.

9

Connecter le pistolet en enfonçant les 2 poignées GNL vers l'avant.

10

Appuyer sur le bouton « START » de la borne en fonction de la marque du véhicule et suivre les instructions.

11

Pour preuve de vigilance et de présence à chaque signal sonore et visuel, appuyer sur le bouton « HOMME MORT » de la borne.

Consignes de remplissage

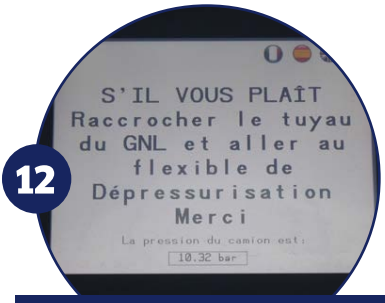

12

Si pression haute du réservoir véhicule, suivre les instructions de dépressurisation.

13

Attendre que l'écran affiche « Fin du chargement ».

14

Déconnecter le pistolet en tirant les poignets vers l'arrière, attendre 3 secondes, puis tourner d'un ¼ tour pour le déconnecter du véhicule.

15

Raccrocher le pistolet sur son support de borne.

16

Retirer la pince de mise à la terre.

17

En cas de demande initiale de ticket, badger à nouveau pour obtenir le ticket de caisse.

Instructions dépressurisation

Suivre les instructions indiquées sur l'écran

Ouvrir la « vanne grise » d'évent sur chaque réservoir du véhicule

Décrocher le pistolet d'évent de son support de borne et le connecter sur le réservoir véhicule

Appuyer sur le bouton « START » pour IVECO SCANIA (ou dépressurisation) pour commencer

Pour reprendre le remplissage (suivre les instructions sur l'écran), déconnecter et reposer le pistolet d'évent sur son support

Appuyer sur le bouton « START » de la borne en fonction de la marque du véhicule et suivre les instructions

Protection et Sécurité

Les équipements de protection individuelle sont obligatoires

Le GNL liquide est à -160°C, portez vos EPI !

Règles de circulation

Respecter le sens de circulation de la station

Vitesse limitée à 10km/h sur la station

Circulation piétonne interdite sur la station aux personnes non autorisées

Interdiction de s'arrêter et de stationner sur la station

Vérifier vos angles morts avant votre départ pour protéger le personnel technique circulant sur les voies

Marquer le STOP en sortant de la station

Hauteur limitée selon affichage sur la station

GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

T +33 (1) 49 38 39 00 - F +33 (1) 49 38 39 01
courrier.gnvert@engie.com

Retrouvez-nous sur :
https://gnvert.engie-solutions.com

Téléchargez votre nouvelle application GNVERT disponible sur :

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

ENGIE Solutions