



GNVERT

Guida all'uso del GNL

Elementi di sicurezza



Pulsante di arresto di emergenza

Interruzione generale dell'alimentazione elettrica del distributore, chiusura delle valvole automatiche in ingresso e uscita del distributore.

Pulsanti "START" e "UOMO MORTO"


Ad ogni segnale acustico, premere i pulsanti "START" e "UOMO MORTO" sul distributore per consentire il rifornimento.

Pulsante "START"

Da utilizzare in base alla marca del veicolo, attiva l'avvio del rifornimento.

Pulsante "STOP"

Per interrompere la distribuzione di GNL prima che il serbatoio sia completamente pieno.

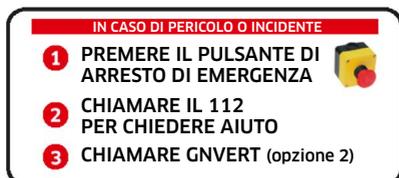

In caso di problema tecnico

Chiamare il numero **+33(0)1 43 53 08 18** (indicare l'opzione 1) e specificare il codice del distributore

In caso di pericolo o incidente

Premere il pulsante di arresto di emergenza e chiamare i soccorsi al **112** e poi il **+33(0)1 43 53 08 18** (indicare l'opzione 2) e specificare il codice del distributore (per es. VCA 006)

Divieti nella stazione di servizio



Vietato fumare



Vietato lasciare il motore acceso



Vietato telefonare



Vietato portare con sé fonti di calore



Vietato lasciare aperti i finestrini e le portiere

Dispositivi di protezione obbligatori



Guanti criogenici

per proteggersi dal possibile contatto della pelle con il carburante liquido a -160°C e con alcune parti metalliche molto fredde durante il rifornimento:

rischio di ustioni da freddo



Visiera o casco con visiera integrata

per proteggersi da eventuali schizzi:

rischio di ustioni da freddo



Indumenti che coprono braccia e gambe

per proteggersi dal possibile contatto della pelle con il carburante liquido a -160°C e con alcune parti metalliche molto fredde durante il rifornimento:

rischio di ustioni da freddo



Scarpe chiuse o protettive

per proteggersi dal possibile contatto della pelle con il carburante liquido a -160°C :

rischio di ustioni da freddo



Messa a terra obbligatoria del veicolo

per dissipare le cariche elettrostatiche durante la distribuzione del GNL ed evitare così l'avvio di un incendio

pericolo di incendio

Trovare e leggere le istruzioni di rifornimento affisse sul distributore e seguirle rigorosamente

Istruzioni per il rifornimento



1

Spegner il motore, chiudere le portiere e i finestrini del veicolo e indossare i DPI.



2

Mettere a terra il serbatoio.



3

Asciugare e pulire le 2 estremità del serbatoio del veicolo (GNL e sfiato) con il soffiatore ad aria compressa (o con un panno).



4

Identificarsi sul lettore di badge e seguire le istruzioni sullo schermo.



5

Sganciare la pistola GNL dal supporto.



6

Asciugare e pulire la pistola di rifornimento con aria compressa (o con uno straccio).

Istruzioni per il rifornimento



7

Posizionare la pistola di rifornimento davanti all'attacco del veicolo allineata con i denti.



8

Inserire la pistola nel serbatoio e ruotarla di 1/4 di giro per bloccarla.



9

Collegare la pistola spingendo in avanti le 2 impugnature GNL.



10

Premere il pulsante "START" sul distributore in base alla marca del veicolo e seguire le istruzioni.



11

Per confermare di essere attenti e presenti, premere il pulsante "UOMO MORTO" sul distributore ad ogni segnale acustico e visivo.

Istruzioni per il rifornimento

12

S'IL VOUS PLAÎT
Raccrocher le tuyau
du GNL et aller au
flexible de
Dépressurisation
Merci

La pression du camion est :

10.32 bar

Se la pressione del serbatoio del veicolo è elevata, effettuare la depressurizzazione seguendo le istruzioni.

13

FIN DU CHARGEMENT

Vous pouvez procéder au débranchement des
tuyaux.

Merci et Bon Voyage



Attendere che lo schermo visualizzi "Fine del rifornimento".

14



Scollegare la pistola tirando le impugnature all'indietro, attendere 3 secondi e poi ruotare di 1/4 di giro per scollegarla dal veicolo.

15



Riagganciare la pistola al supporto del distributore.

16



Rimuovere il morsetto di messa a terra.

17



Se all'inizio della procedura è stato richiesto lo scontrino, passare nuovamente il badge per ottenerne il rilascio.

Istruzioni per la depressurizzazione



A

Seguire le istruzioni sullo schermo.



B

Aprire la "valvola grigia" di sfiato su ogni serbatoio del veicolo.



C

Sganciare la pistola di sfiato dal supporto sul distributore e collegarla al serbatoio del veicolo.



D

Premere il pulsante "START" per IVECO SCANIA (o depressurizzazione) per avviare.



E

Per riprendere il rifornimento (seguire le istruzioni sullo schermo), scollegare e rimettere la pistola di sfiato nel supporto.



F

Premere il pulsante "START" sul distributore in base alla marca del veicolo e seguire le istruzioni.

Protezione e sicurezza



I dispositivi di protezione individuale sono obbligatori

Il GNL liquido è a -160°C , indossare i DPI!

Regole del traffico



Rispettare il senso del traffico nella stazione di servizio



Nella stazione di servizio la velocità è limitata a 10 km/h



È vietato circolare a piedi nella stazione di servizio alle persone non autorizzate



Divieto di sosta e parcheggio nella stazione di servizio



Controllare gli angoli morti prima di partire per tutelare il personale tecnico presente



Rispettare lo STOP all'uscita della stazione di servizio



Altezza massima: vedere il pannello della stazione di servizio



GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

T +33 (1) 49 38 39 00 - F +33 (1) 49 38 39 01 courrier.gnvert@engie.com

Visitare:

<https://gnvert.engie-solutions.com>

Scarica la nuova applicazione GNVERT disponibile su:

