GNVERT

Instrukcja obsługi dystrybutora LNG

ENGIE Solutions

Elementy bezpieczeństwa

Przycisk wyłącznika awaryjnego

Całkowite wyłączenie zasilania elektrycznego stacji, zamknięcie zaworów automatycznych na wejściu i wyjściu ze stacji.

Przycisk „WŁĄCZ” i „OBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKA”

Przy każdym sygnale dźwiękowym należy nacisnąć przyciski „WŁĄCZ” i „OBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKA” na dystrybutorze, aby umożliwić tankowanie.

Przycisk „START”

Do wyboru w zależności od marki pojazdu, rozpoczyna tankowanie.

Przycisk „STOP”

Aby zatrzymać tankowanie LNG przed całkowitym napełnieniem zbiornika.

W razie awarii technicznej

Zadzwoń pod numer **01 43 53 08 18** (wybierz 1) i podać kod stacji

W razie zagrożenia lub wypadku

Naciśnij przycisk wyłącznika awaryjnego i wezwij pomoc dzwoniąc pod numer **112**, następnie zadzwoń pod numer **01 43 53 08 18** (wybierz 2) i podaj kod stacji (na przykład VCA 006)

Zakazy na stacji

Zakaz palenia

Zakaz pozostawiania pracującego silnika

Zakaz telefonowania

Zakaz wnoszenia źródła ciepła

Zakaz pozostawiania otwartych drzwi i okien

Obowiązkowe środki ochrony indywidualnej

Rękawice kriogeniczne

w celu ochrony przed ewentualnym kontaktem skóry z płynnym paliwem o temperaturze -160°C i niektórymi bardzo zimnymi elementami metalowymi podczas napełniania:
ryzyko oparzeń zimnem

Przyłbica lub kask z wbudowaną przyłbicą

w celu ochrony przed ewentualnymi rozpryskami:
ryzyko oparzeń zimnem

Odzież zakrywająca ramiona i nogi

w celu ochrony przed ewentualnym kontaktem skóry z płynnym paliwem o temperaturze -160°C i niektórymi bardzo zimnymi elementami metalowymi podczas tankowania:
ryzyko oparzeń zimnem

Buty zakrywające lub zamknięte

w celu ochrony przed ewentualnym kontaktem skóry z płynnym paliwem o temperaturze -160°C:
ryzyko oparzeń zimnem

Oowiązkowe uziemienie pojazdu

aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne podczas tankowania LNG i w ten sposób zapobiec powstaniu pożaru
ryzyko pożaru

Znajdź procedurę tankowania umieszczoną na dystrybutorze i przestrzegaj jej rygorystycznie

Procedura tankowania

Wyłącz silnik, zamknij drzwi i okna pojazdu oraz załóż ŚOI.

Uziem zbiornik.

Osusz i oczyść 2 końcówki zbiornika w pojeździe (LNG i odpowietrznik) za pomocą dmuchawy sprężonego powietrza (lub za pomocą szmatki).

Zaloguj się przykładając kartę do czytnika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Odczep pistolet LNG z uchwytu.

Osusz i oczyść pistolet do tankowania sprężonym powietrzem (lub szmatką).

Procedura tankowania

7

Umieścić pistolet do tankowania przed dyszą pojazdu na wprost występów.

8

Włóż pistolet do gniazda zbiornika i przekręć go o ¼ obrotu, aby go zablokować.

9

Podłączyć pistolet, popychając 2 rączki LNG do przodu.

10

Nacisnąć przycisk „START" na dystrybutorze w zależności od marki pojazdu i postępować zgodnie z instrukcjami.

11

Ze względu na zachowanie czujności po każdym sygnale dźwiękowym i wizualnym naciśnij przycisk „OBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKA na dystrybutorze.

Procedura tankowania

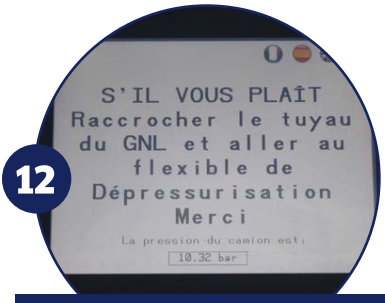

12

Jeśli ciśnienie w zbiorniku pojazdu jest wysokie, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obniżania ciśnienia.

13

Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec ładowania".

14

Odłącz pistolet poprzez odciągnięcie uchwytów do tyłu, odczekaj 3 sekundy, a następnie przekręć o ¼ obrotu, aby odłączyć pistolet od pojazdu.

15

Zawieś pistolet na jego uchwycie przy dystrybutorze.

16

Odłącz zacisk uziemiający.

17

W przypadku wstępnej prośby o paragon, zaloguj się ponownie, aby uzyskać paragon.

Procedura dekompresji

A

Postępuj zgodnie z procedurą na wyświetlaczu.

B

Otwórz „szary zawór" odpowietrznika na każdym zbiorniku w pojeździe.

C

Wyjmij pistolet odpowietrzający z uchwytu na dystrybutorze i podłącz do zbiornika pojazdu.

D

Naciśnij przycisk „START", w przypadku IVECO SCANIA (lub dekompresja), aby rozpocząć.

E

Aby wznowić tankowanie (zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu), odłącz i umieścić pistolet odpowietrzający w uchwycie.

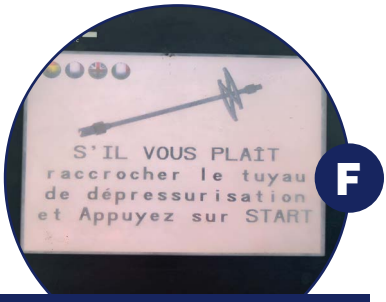

F

Nacisnąć przycisk „START" na dystrybutorze w zależności od marki pojazdu i postępować zgodnie z procedurą.

Środki ochrony indywidualnej są obowiązkowe

Ciekły gaz LNG ma temperaturę -160°C, załóż ŚOI!

Zasady poruszania się

Przestrzegać kierunków ruchu pojazdów na stacji

Ograniczenie prędkości do 10 km/h na terenie stacji

Zakaz nieuprawnionego ruchu pieszego na stacji

Zakaz zatrzymywania się i parkowania na stacji

Sprawdź martwe pola przed wyjazdem, aby chronić personel techniczny na drogach

Zatrzymaj się na STOPIE przy wyjeździe ze stacji

Ograniczona wysokość zgodnie ze znakiem na stacji

GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

Tel. +33 (1) 49 38 39 00 - Faks +33 (1) 49 38 39 01
courrier.gnvert@engie.com

Dowiedz się więcej na:
https://gnvert.engie-solutions.com

Pobierz swoją nową aplikację GNVERT dostępną na:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ENGIE Solutions